

UMBAUANLEITUNG STEUERUNG

TYP 2100 auf TYP 2200 oder TYP 2300


Vor dem Austausch der Steuerung "Typ 2100" gegen die Steuerung „Typ 2200“ oder „Typ 2300“ müssen folgende Bedingungen erfüllt werden:




Vor Beginn der Arbeiten sind die Sicherheitshinweise der Betriebs- und Installationsanleitung Typ 2200 oder Typ 2300 zu beachten.

1. Abschaltung der Anlage
2. Lösung der Verdrahtung
3. Abbau des Schaltschranks Typ 2100
4. Anbau des Schaltschranks Typ 2200 oder Typ 2300
5. Betriebsspannung direkt am Hauptschalter anschließen
6. Getriebemotor direkt am Motorschütz anschließen
7. Restliche Verdrahtung zur Klemmleiste herstellen → siehe Klemmpläne
8. Neuverdrahtung des Differenzdruckanzeigers wegen Leitungsbruchüberwachung
→ siehe Fotos (Wechsel von 3 → 3a)
9. Einstellung der Betriebs- und Steuerspannung am Trafo gemäß Kundenvorgabe
10. Einschaltung der Anlage
11. Einstellung neuer Parameter

Verdrahtung des Differenzdruckanzeigers

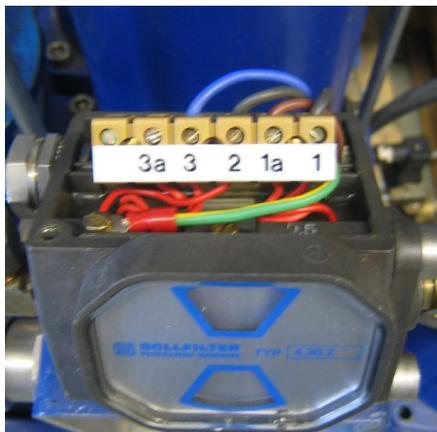

Typ 2100

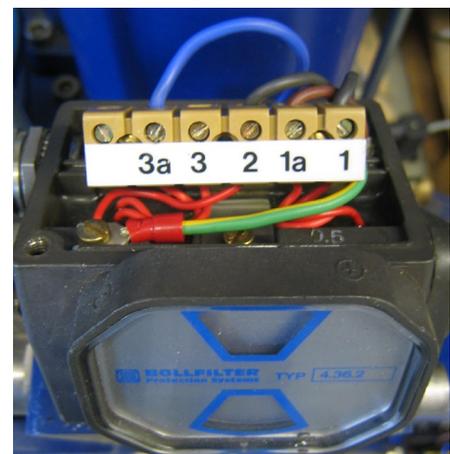

Typ 2200 oder Typ 2300